


PRODEJNÍ REGÁLY SU5 MONTÁŽNÍ NÁVOD

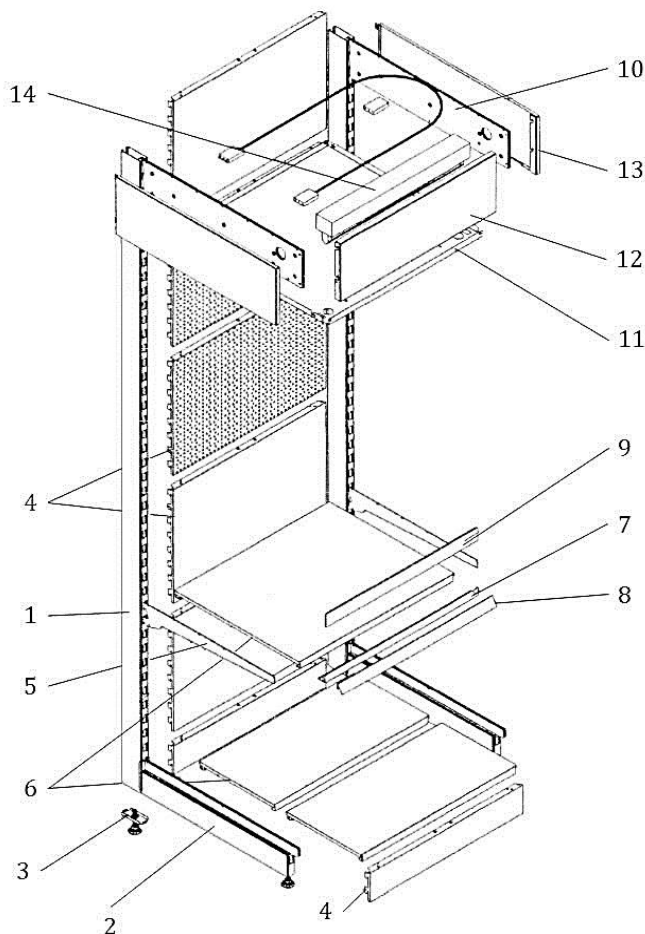

1. STOJINA

2. VÝPLŇ

3. PODPĚRA

4. ZADNÍ PANEL

5. KONZOLA

6. POLICE

7. DRŽÁK CENOVKY

8. CENOVKA

9. ČELNÍ OPĚRA

10. NOSNÍK ZASTŘEŠENÍ


11. DESKA ZASTŘEŠENÍ

12. ČELO ZASTŘEŠENÍ


13. BOČNICE ZASTŘEŠENÍ

14. ZÁŘIVKA+ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Do stojiny (1) nasuneme výplň (2). Výplň doklepeme na doraz gumovou paličkou. Dále nasuneme podpěru (3) a také doklepeme. Nohy (šrouby) ve výplni a podpěře slouží k pozdějšímu vyrovnaní regálu do vodorovné polohy.

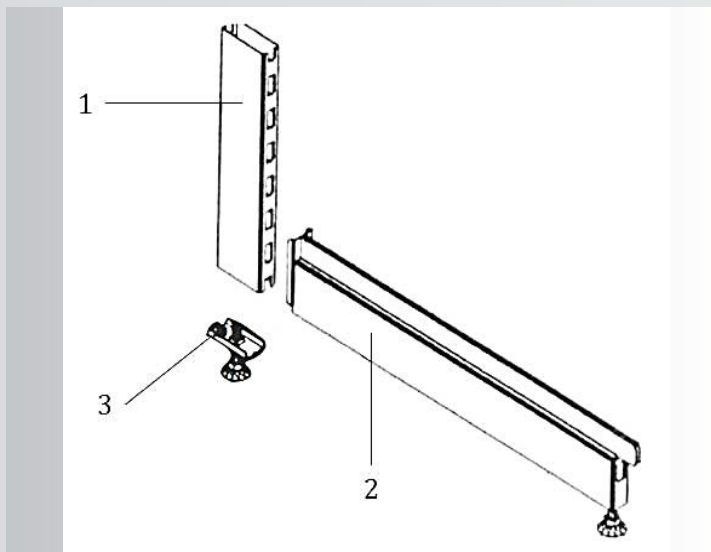


2. Stojiny s výplněmi spojíme do řady pomocí zadních panelů (4). Závěsy panelů musí zapadnout na doraz do výřezů stojin. Po montáži všech panelů provedeme seřízení záklonu a vodorovnosti regálu.

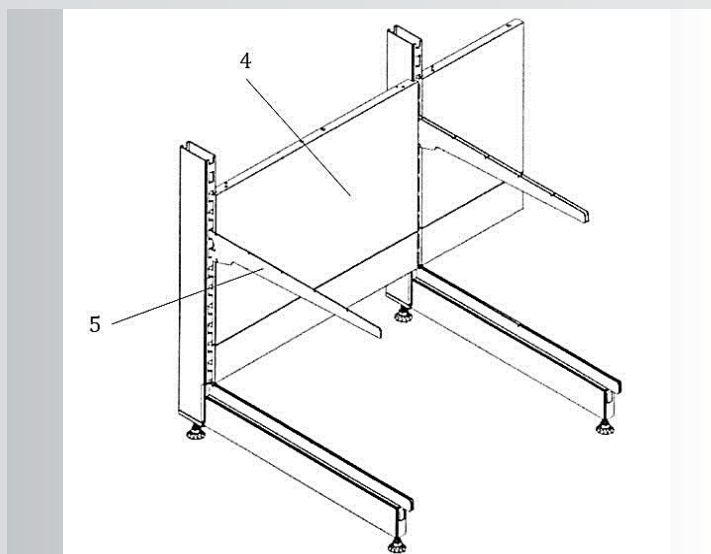


3. Do stojin zavěsíme konzoly (5). Rozteč volíme dle potřeby.

4. Při montáži polic (6) s cenovkou (8) nasuneme na polici nejdříve držák cenovky (7) a to podélným pohybem do prolisů v polici. Celek potom nasadíme na konzoly. Police jsou na výplních i konzolách uloženy s fixací proti podélnému i příčnému posuvu. Je-li police v regálu, nasadíme do držáku (7) cenovku (8). Nakonec do drážky držáku s cenovkou vsuneme čelní opěru (9).

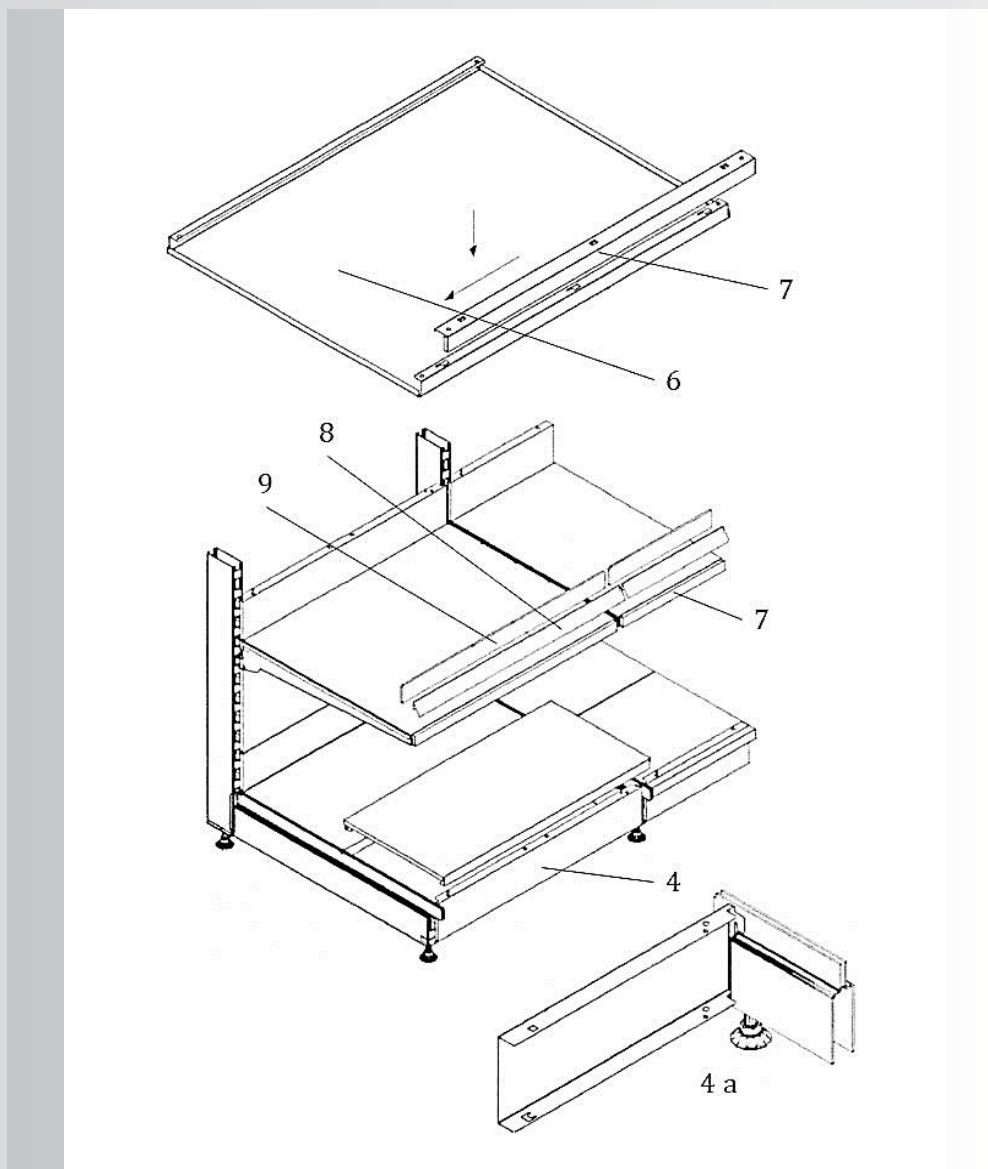

Před nasazením police na výplně zavěsíme do čelních otvorů ve výplních zadní panel 100 (4 Vrchní závěs panelu zůstane volný (4a).

5. Při montáži zastřešení zavěsíme do horní části stojin nosníky zastřešení (10). Do spodních čepů v nosnících nasuneme desku zastřešení (11) - směrem k zadním panelům. Nakonec zajistíme polohu desky nasazením čela zastřešení (12) do předních čepů v nosnících. Čelo zastřešení nakonec zajistíme vyhnutím pojistek směrem ke středu regálu (12a).

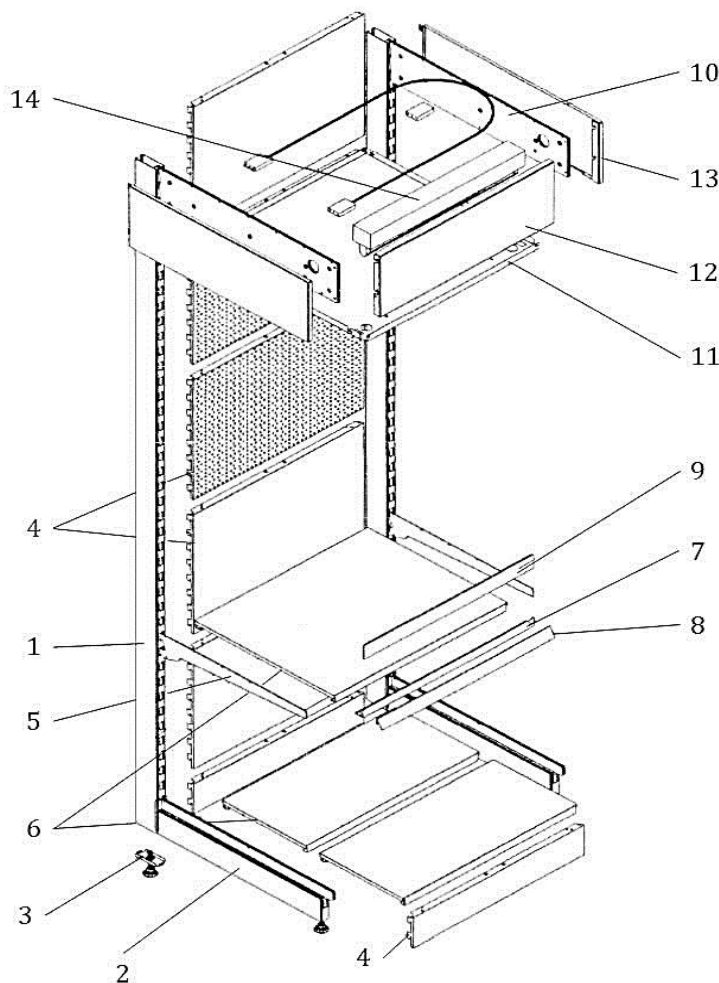

6. Na krajní nosníky zastřešení regálu nasadíme bočnice zastřešení (13) a tak, že se přední závěsy nasadí na čepy v nosníku a výstupky v zadní části se nasunou do okénka ve stojně. Nakonec provedeme montáž zářivky s příslušenstvím (14- propojovací kabely, trubice, startér). Těleso zářivky se položí shora na desku zastřešení do připravených otvorů a zajistí se přilož maticemi. Vložíme startér a zářivkovou trubici. Zářivky v řadě se propojí propojovacími kabely a krajní se zapojí do přívodu el. energie.