


Montážní návod regálů


wexta®

Konstrukční uzel

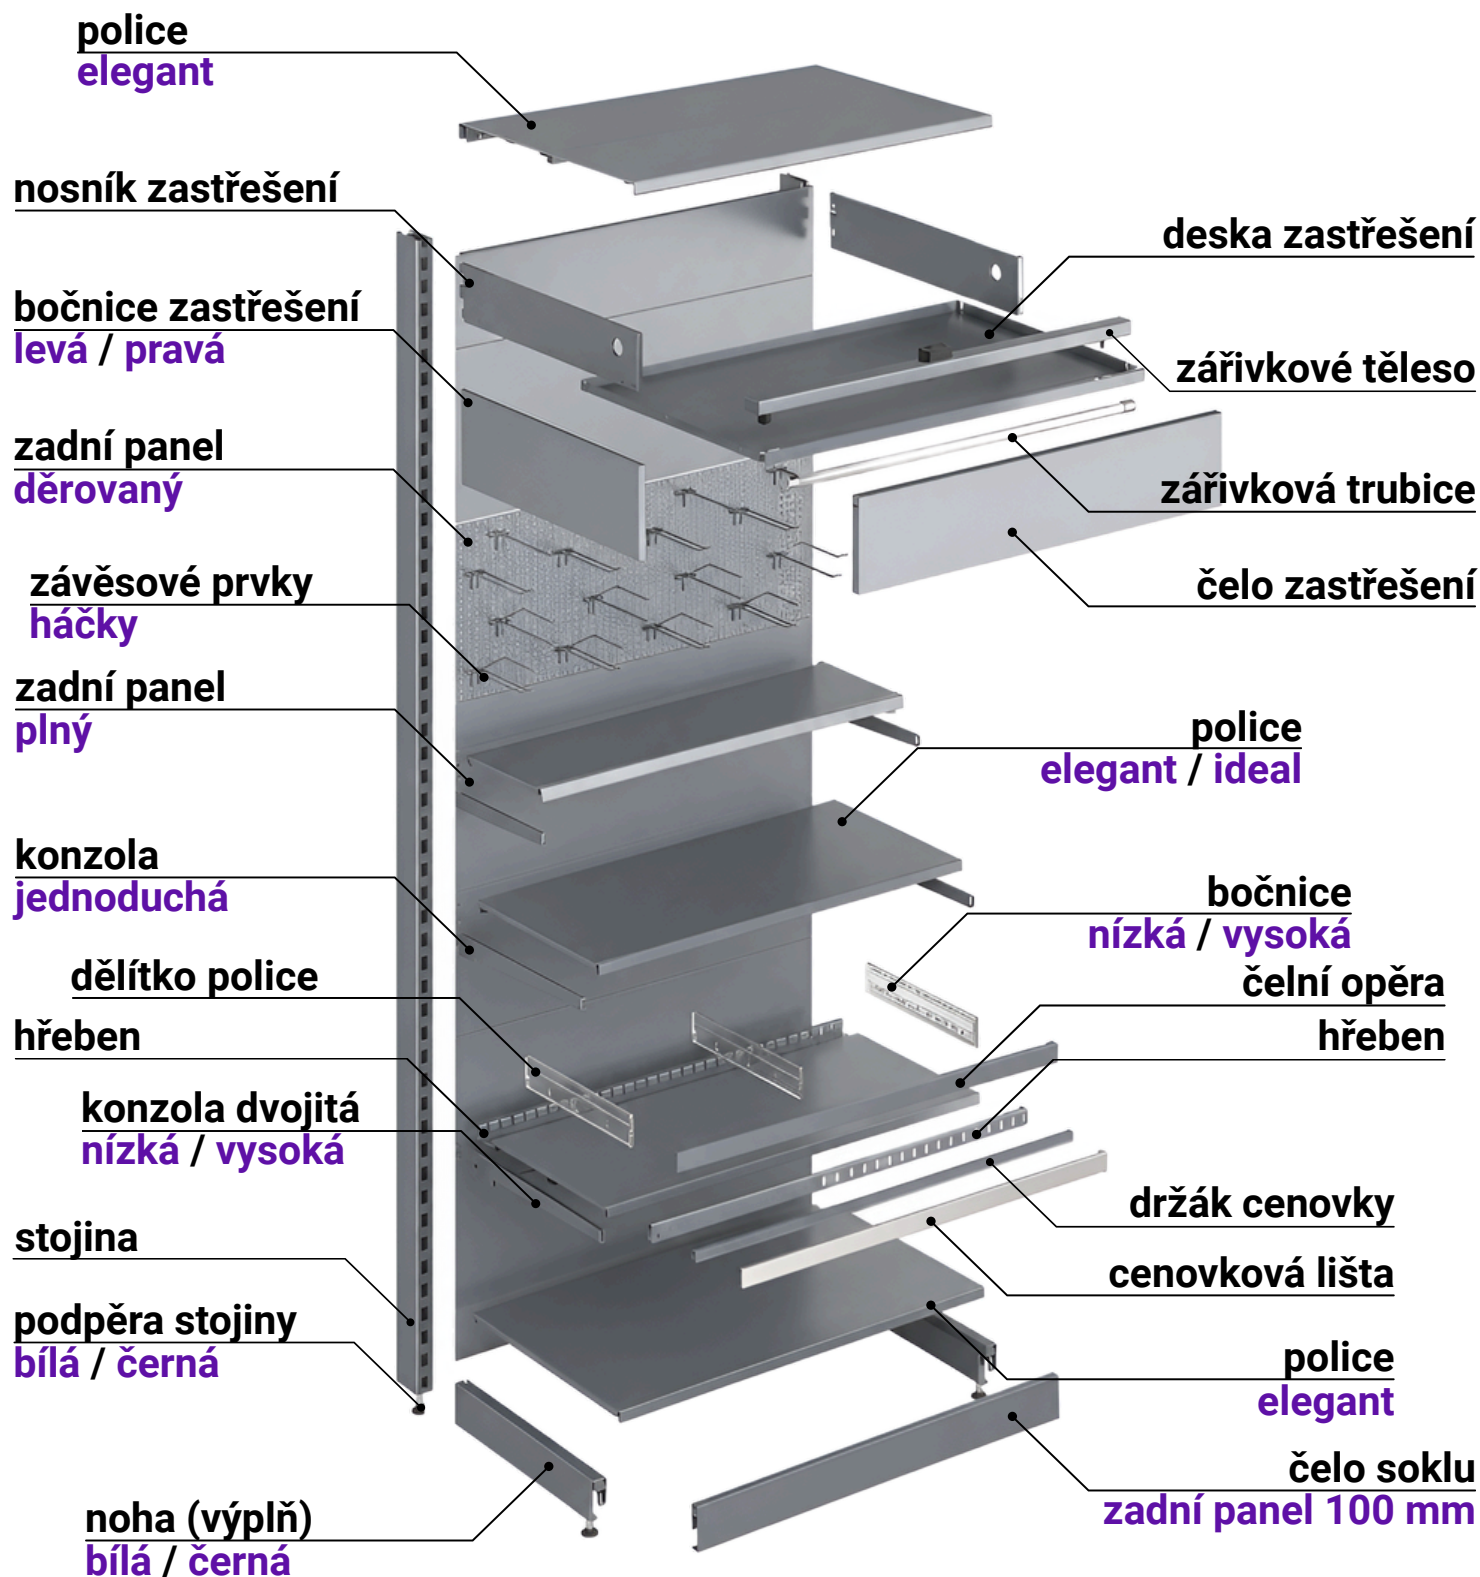

Montážní návod regálů

wexta®

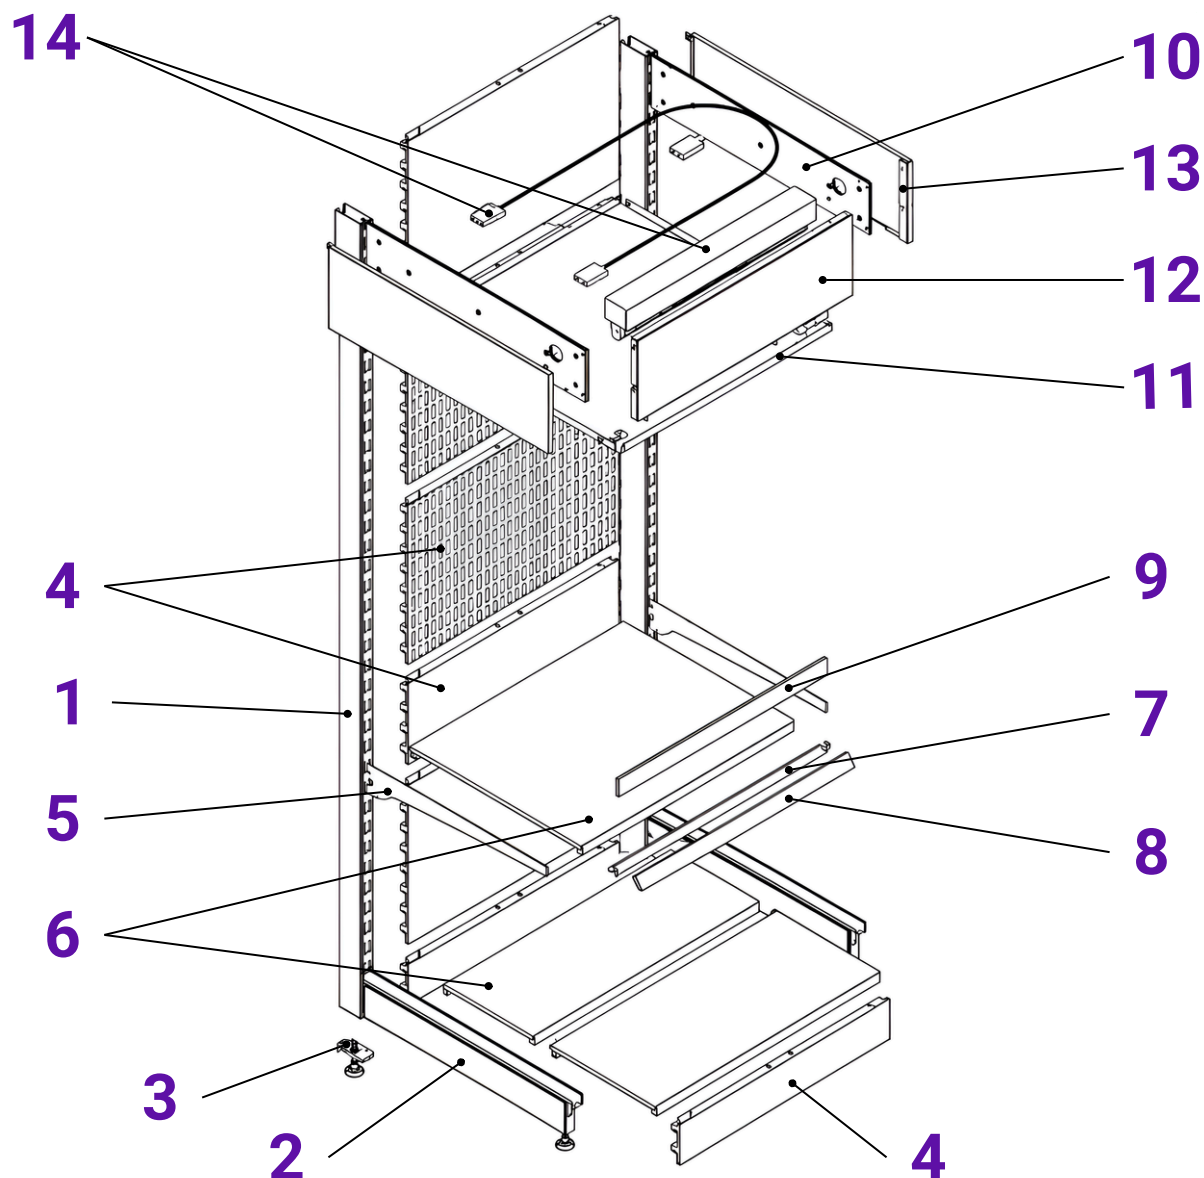


- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. stojina | 8. cenovková lišta |
| 2. noha (výplň) | 9. čelní opěra |
| 3. podpěra stojiny | 10. nosník zastřešení |
| 4. zadní panel | 11. deska zastřešení |
| 5. konzola | 12. čelo zastřešení |
| 6. police | 13. bočnice zastřešení |
| 7. držák cenovky | 14. zářivka & příslušenství |




Montážní návod regálů

wexta®

1. Do stojiny (1) nasuňte nohu (výplň) (2) a gumovou paličkou ji doklepněte až na doraz. Poté nasadte podpěru stojiny (3), kterou také doklepněte na doraz. Šrouby u nohy (výplně) a podpěry stojiny slouží k následnému vyrovnaní regálu do vodorovné polohy.

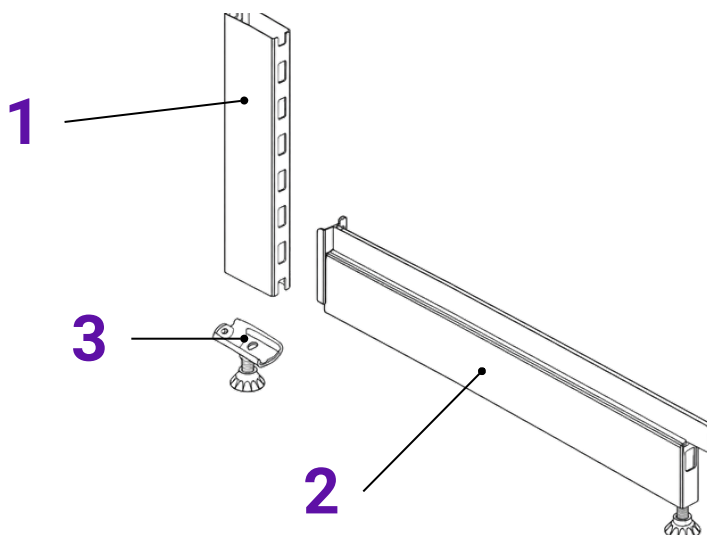

2. Stojiny s výplněmi spojte do řady pomocí zadních panelů (4). Závěsy panelů musí být zasunuty až na doraz do výřezů ve stojinách. Po namontování všech panelů proveďte seřízení záklonu a vyrovnaní regálu do vodorovné polohy.

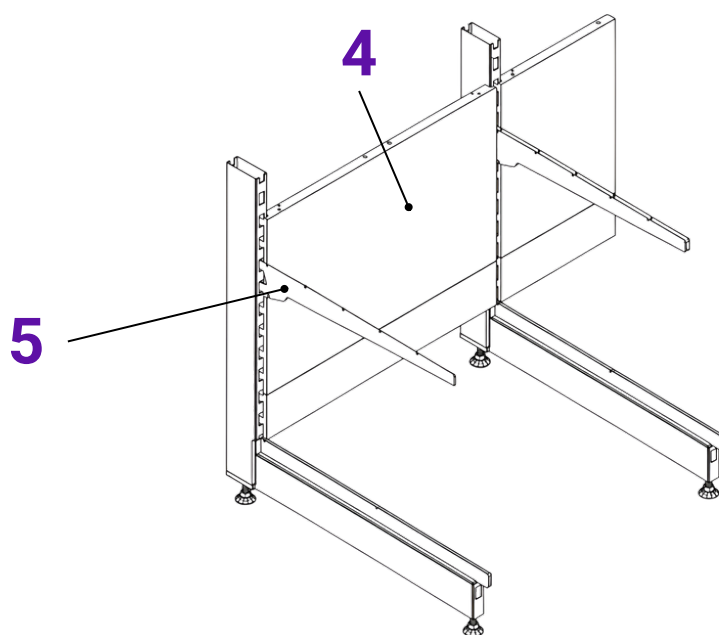


3. Do stojin zavěste konzoly (5). Rozteč zvolte dle potřeby.



Montážní návod regálů

wexta®

4. Při montáži polic (6) s cenovkou (8) nejprve nasuňte na polici držák cenovky (7), a to podélným pohybem do prolisů v polici. Následně celý komplet nasadíte na konzoly. Police jsou uloženy na výplních i konzolách s fixací proti podélnému i příčnému posuvu. Po osazení police do regálu vložte do držáku (7) cenovku (8). Nakonec do drážky držáku s cenovkou zasuněte čelní opěru (9). V případě potřeby lze na polici osadit hřeben pro dělítka polic.

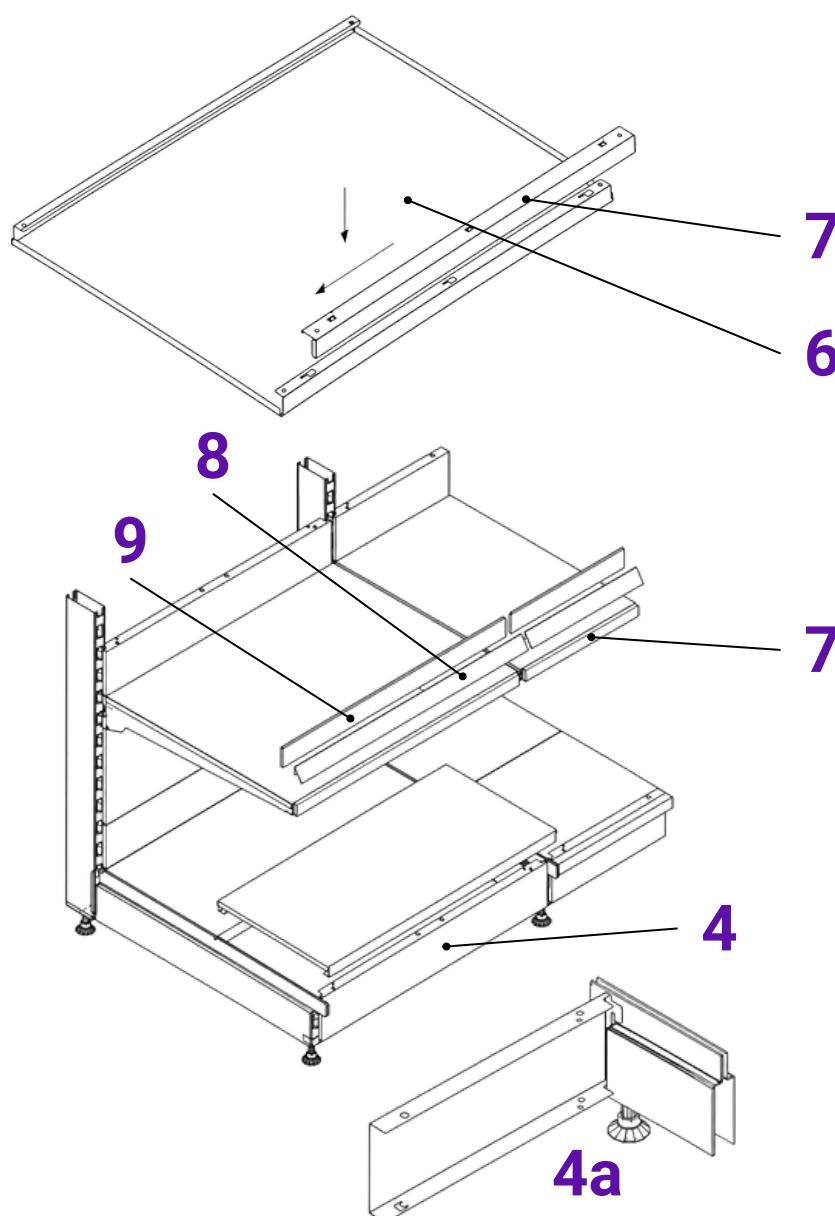


5. Před nasazením police na výplně zavěste do čelních otvorů ve výplních zadní panel 100 (4). Vrchní závěs panelu ponechte volný (4a).



Montážní návod regálů

wexta®

6. Při montáži zastřešení zavěste do horní části stojin nosníky zastřešení (10). Do spodních čepů v nosnících nasuňte desku zastřešení (11) směrem k zadním panelům. Následně zajistěte polohu desky nasazením čela zastřešení (12) do předních čepů v nosnících. Čelo zastřešení poté zajistěte vyhnutím pojistek směrem ke středu regálu (12a).

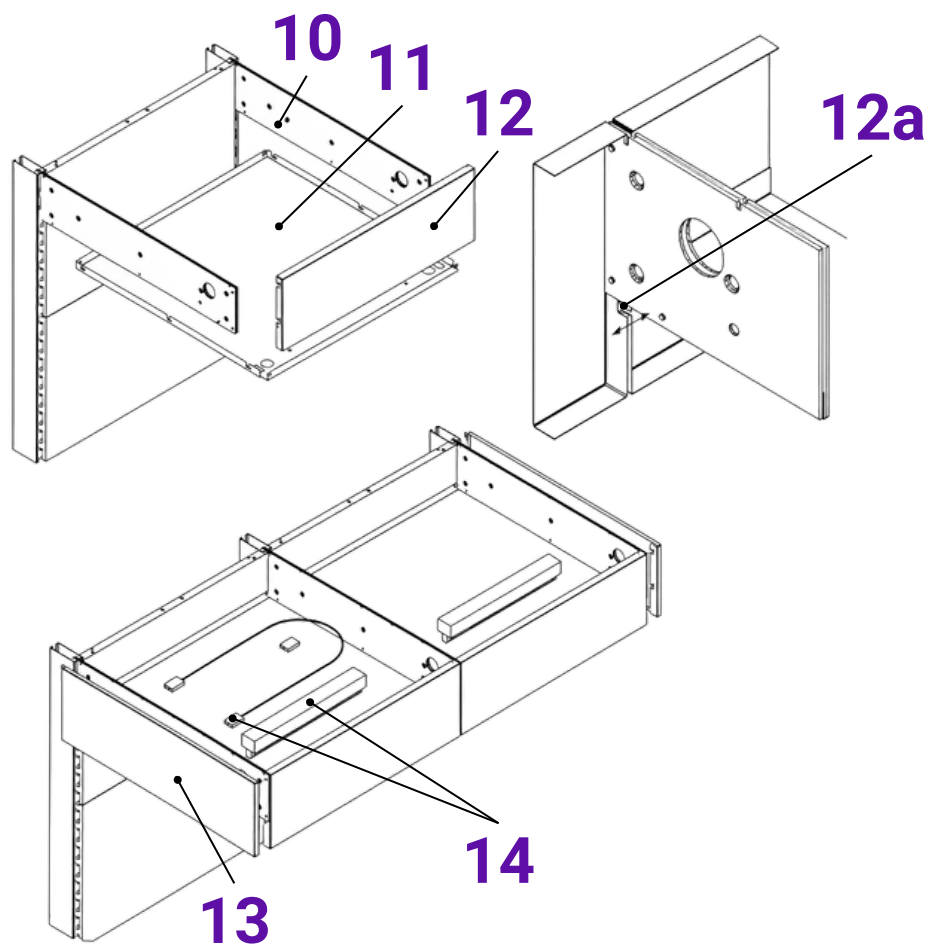

7. Na krajní nosníky zastřešení regálu nasadte bočnice zastřešení (13) tak, aby se přední závěsy nasadily na čepy v nosníku a výstupky v zadní části se zasunuly do okének ve stojině. Následně proveďte montáž zářivky s příslušenstvím (14 – **propojovací kabely, trubice, startér**). Těleso zářivky položte shora na desku zastřešení do připravených otvorů a zajistěte přiloženými maticemi. Poté vložte startér a zářivkovou trubici. Zářivky v řadě propojte propojovacími kabely a krajní zářivku zapojte do přívodu elektrické energie.

