
Montážní návod regálů

Konstrukční uzel

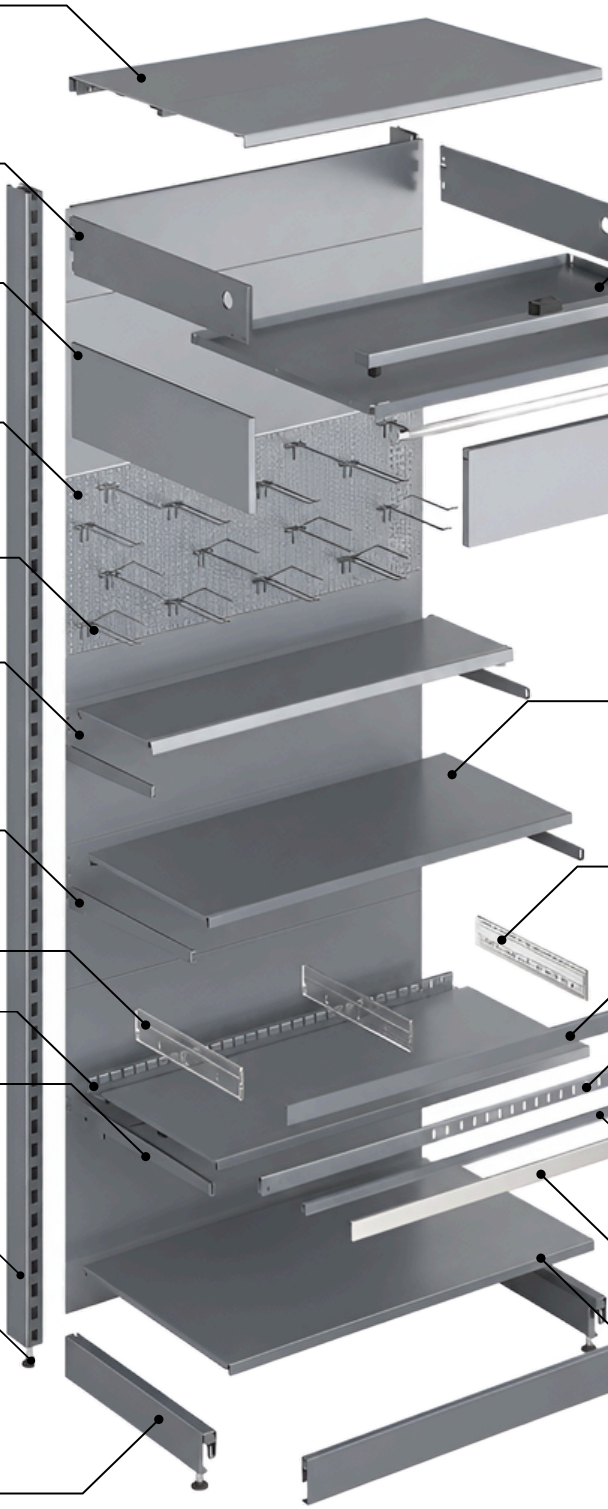

police
elegant

nosník zastřešení

bočnice zastřešení
levá / pravá

zadní panel
děrovaný

závěsové prvky
háčky

zadní panel
plný

konzola
jednoduchá

dělítko police

hřeben

konzola dvojitá
nízká / vysoká

stojina

podpěra stojiny
bílá / černá

noha (výplň)
bílá / černá

deska zastřešení

zářivkové těleso

zářivková trubice

čelo zastřešení

police
elegant / ideal

bočnice
nízká / vysoká

čelní opěra

hřeben

držák cenovky


cenovková lišta

police
elegant

čelo soklu
zadní panel 100 mm

info@wexta.cz +420 608 116 996 Wexta.cz ®

Montážní návod regálů

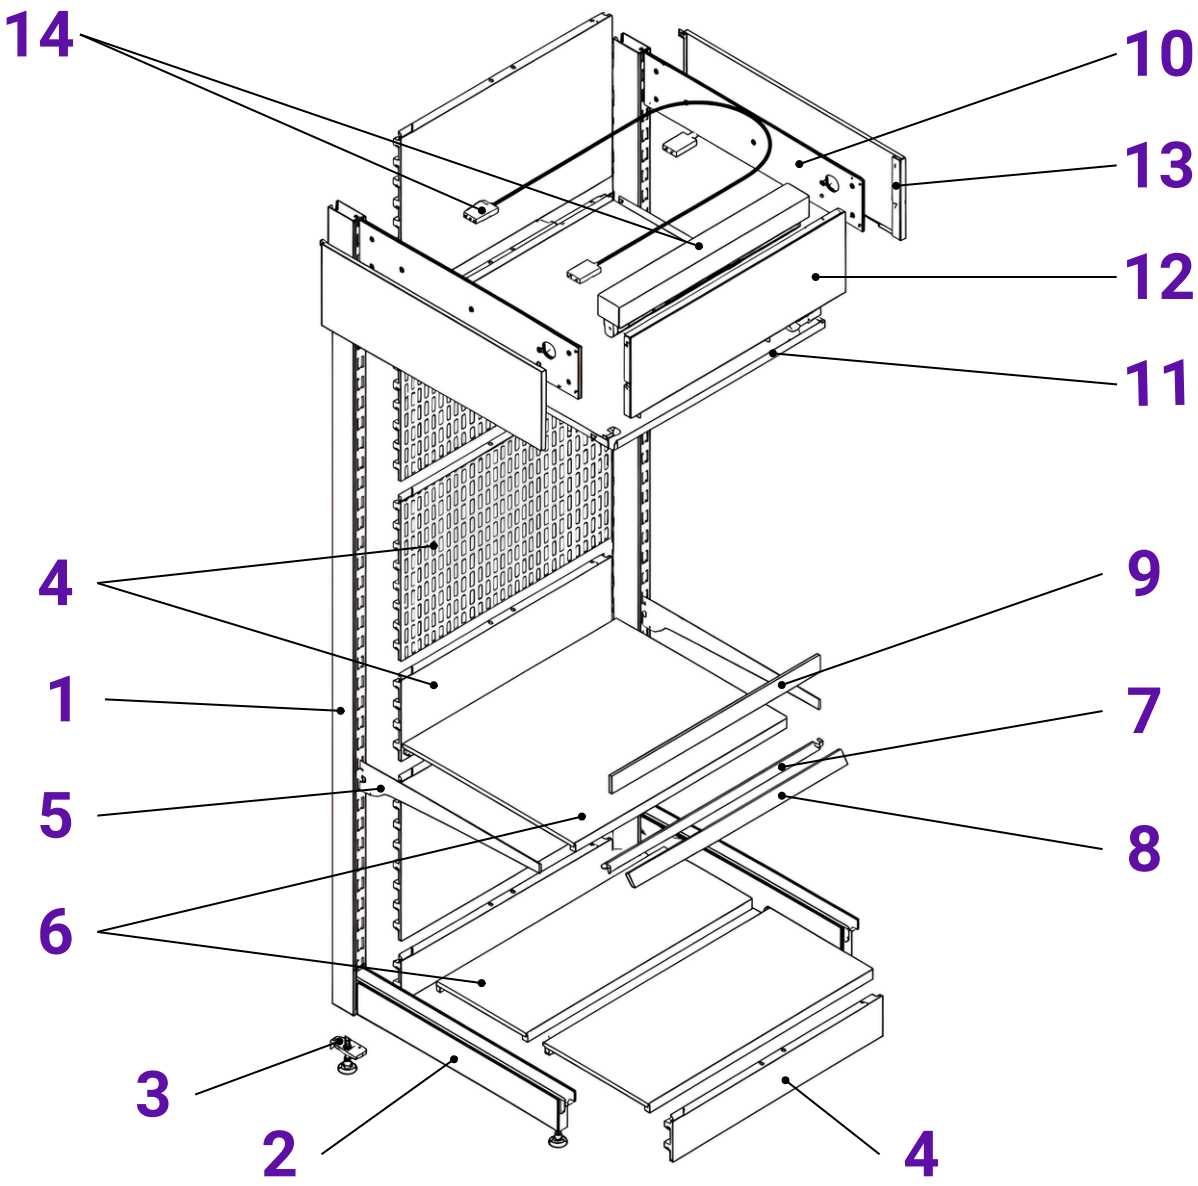


1. stojina
2. noha (výplň)
3. podpěra stojiny
4. zadní panel
5. konzola
6. police
7. držák cenovky
8. cenovková lišta
9. čelní opěra
10. nosník zastřešení
11. deska zastřešení
12. čelo zastřešení
13. bočnice zastřešení
14. zářivka & příslušenství


info@wexta.cz +420 608 116 996 Wexta.cz ®

Montážní návod regálů

1. Do stojiny **(1)** nasuňte nohu (výplň) **(2)** a gumovou paličkou ji doklepněte až na doraz. Poté nasaďte podpěru stojiny **(3)**, kterou také doklepněte na doraz. Šrouby u nohy (výplně) a podpěry stojiny slouží k následnému vyrovnání regálu do vodorovné polohy.

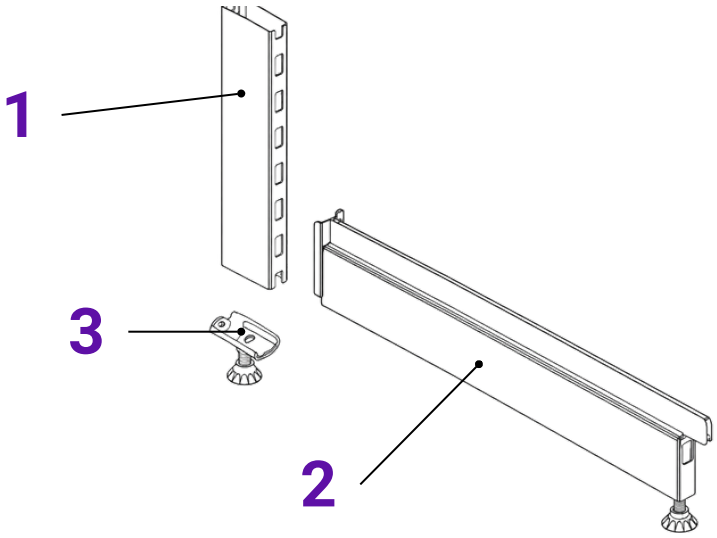

2. Stojiny s výplněmi spojte do řady pomocí zadních panelů **(4)**. Závěsy panelů musí být zasunuty až na doraz do výřezů ve stojinách. Po namontování všech panelů proveďte seřízení záklonu a vyrovnání regálu do vodorovné polohy.

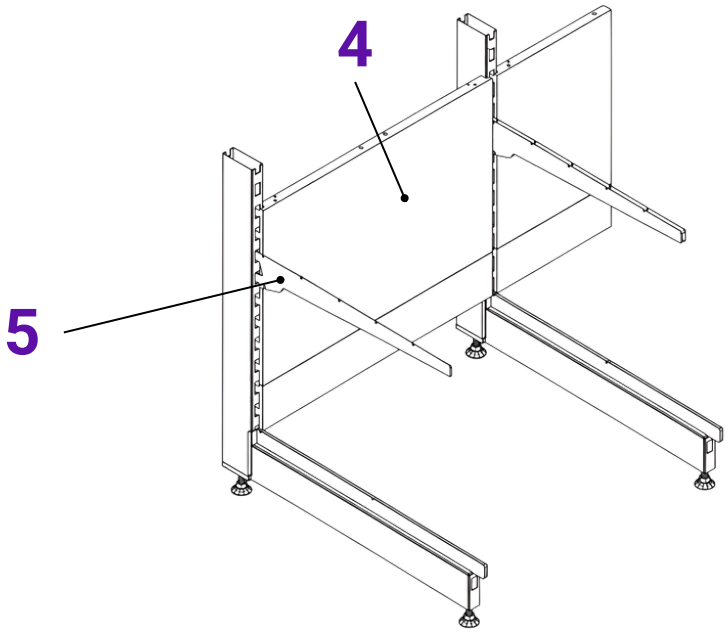


3. Do stojin zavěste konzoly **(5)**. Rozteč zvolte dle potřeby.

info@wexta.cz +420 608 116 996 Wexta.cz ®

Montážní návod regálů

4. Při montáži polic (6) s cenovkou (8) nejprve nasuňte na polici držák cenovky (7), a to podélným pohybem do prolisů v polici. Následně celý komplet nasaďte na konzoly. Police jsou uloženy na výplních i konzolách s fixací proti podélnému i příčnému posuvu. Po osazení police do regálu vložte do držáku (7) cenovku (8). Nakonec do drážky držáku s cenovkou zasuňte čelní opěru (9). V případě potřeby lze na polici osadit hřeben pro dělítka polic.

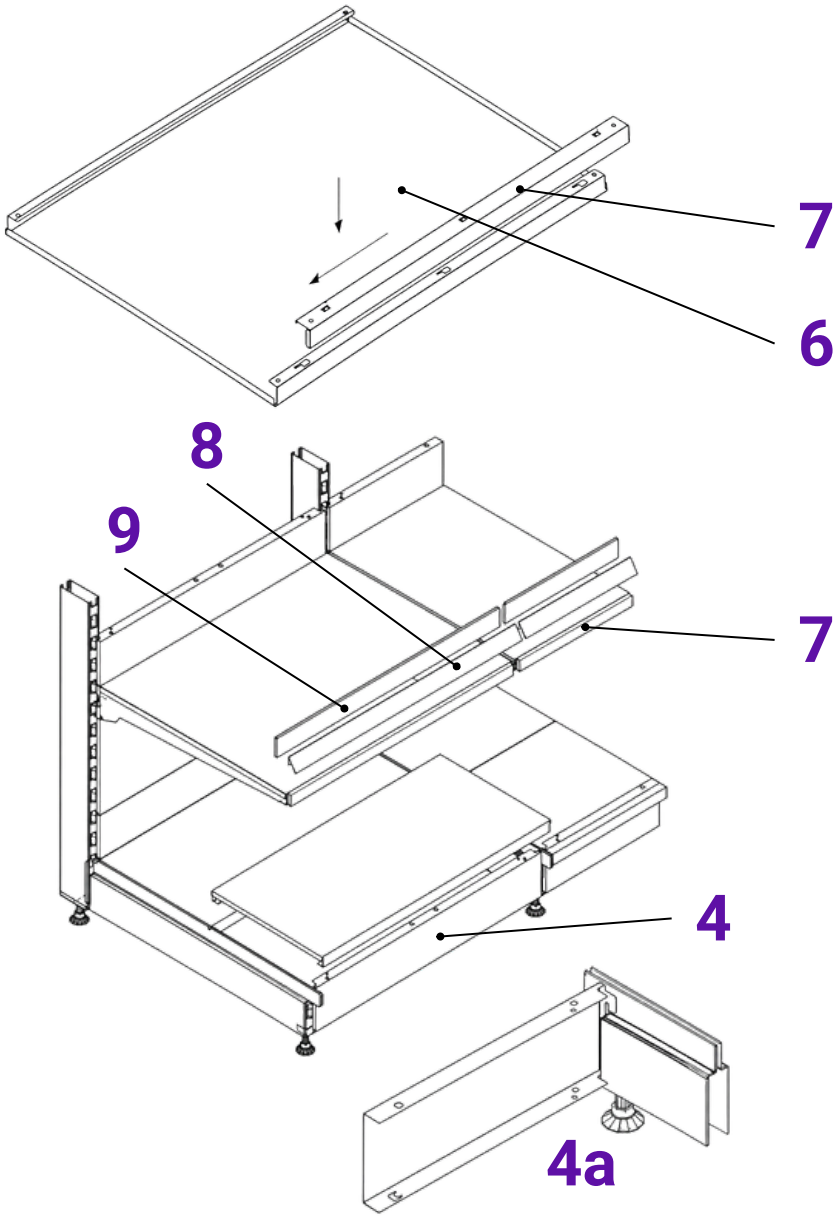


5. Před nasazením police na výplně zavěste do čelních otvorů ve výplních zadní panel 100 (4). Vrchní závěs panelu ponechte volný (4a).

info@wexta.cz +420 608 116 996 Wexta.cz ®

Montážní návod regálů

6. Při montáži zastřešení zavěste do horní části stojin nosníky zastřešení (**10**). Do spodních čepů v nosnících nasuňte desku zastřešení (**11**) směrem k zadním panelům. Následně zajistěte polohu desky nasazením čela zastřešení (**12**) do předních čepů v nosnících. Čelo zastřešení poté zajistěte vyhnutím pojistek směrem ke středu regálu (**12a**).

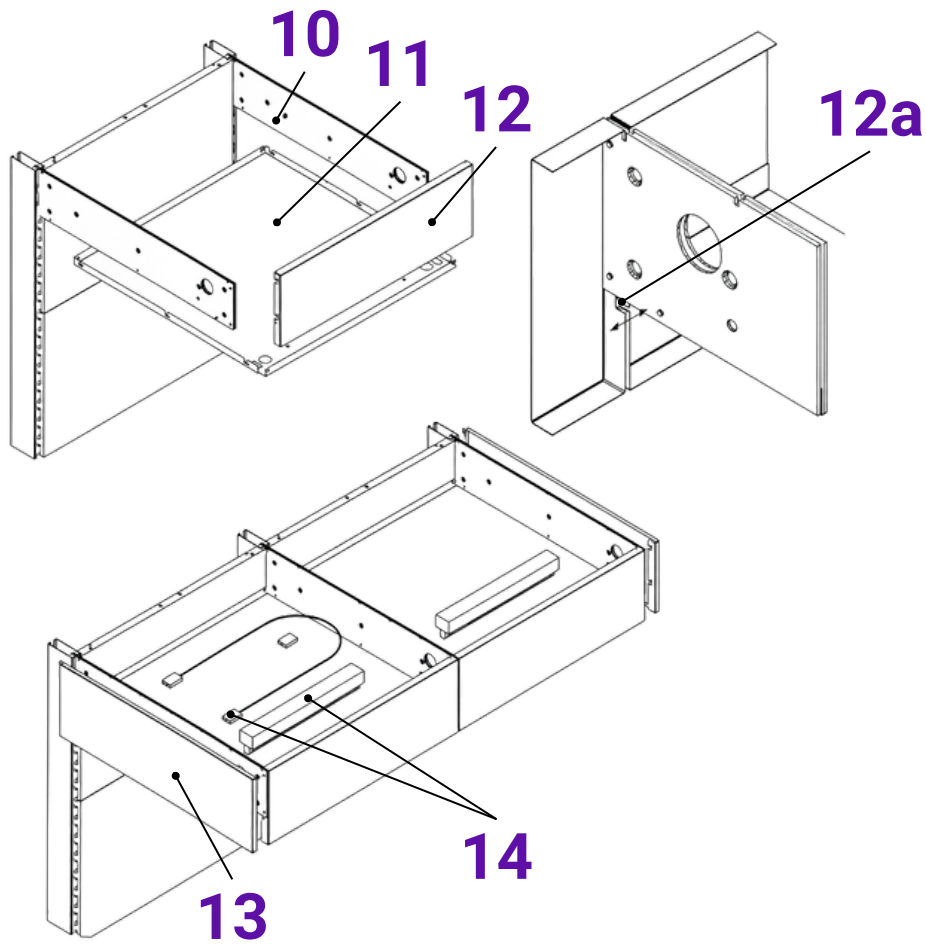

7. Na krajní nosníky zastřešení regálu nasaďte bočnice zastřešení (**13**) tak, aby se přední závěsy nasadily na čepy v nosníku a výstupky v zadní části se zasunuly do okének ve stojině. Následně proveďte montáž zářivky s příslušenstvím (**14 – propojovací kabely, trubice, startér**). Těleso zářivky položte shora na desku zastřešení do připravených otvorů a zajistěte přiloženými maticemi. Poté vložte startér a zářivkovou trubici. Zářivky v řadě propojte propojovacími kabely a krajní zářivku zapojte do přívodu elektrické energie.

Grafické zpracování: WEXTA s.r.o. | © 2026 WEXTA s.r.o.

Aktualizováno: 10/2026

info@wexta.cz +420 608 116 996 Wexta.cz ®